

VORDERER AUFBAU

Kotflügel vorne: Allgemeine Beschreibung

42A


B84 oder C84

ACHTUNG

Die folgenden Informationen beschreiben die allgemeine Reparaturmethode für sämtliche Fahrzeuge, bei denen dieses Teil die gleiche Bauweise aufweist.

Vor dem Lesen der allgemeinen Informationen sicherstellen, dass das Fahrzeug keine Besonderheit aufweist. Diese Besonderheiten werden, falls vorhanden, in den anderen Abschnitten dieses Unterkapitels behandelt.

I - BAUWEISE DES AUFBAUELEMENTS

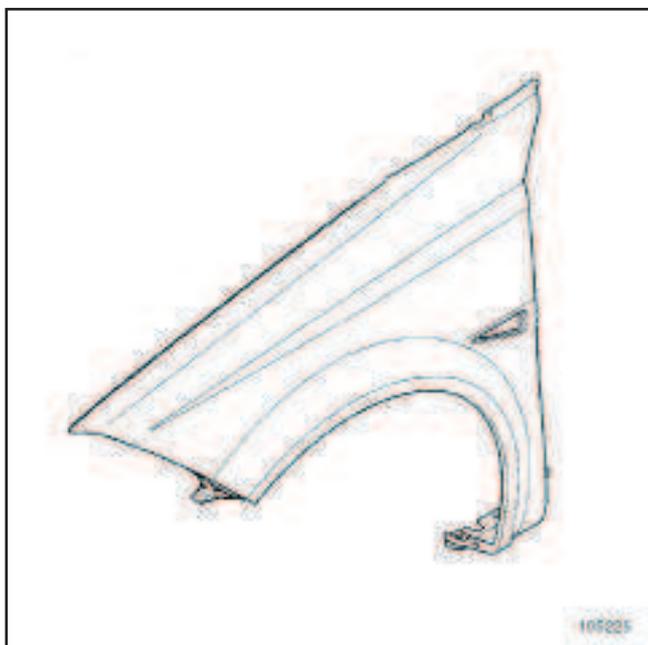

105225

Dieser vordere Kotflügel weist folgende Eigenschaften auf:

- Fertigung aus Kunststoff (NORYL)
- Verschraubung an der Halterung der oberen Befestigung

II - AUSBAU - EINBAU

Hinweis:

Bei jeglichem Ausbau ohne Austausch des Bauteils die Position der Befestigungen vor dem Abschrauben markieren, damit beim Einbau später keine Einstellung erfolgen muss.

Bei einem Ausbau oder einem Austausch des vorderen Kotflügels Folgendes ausbauen bzw. entfernen:

- das Windlaufgitter
- die seitliche Motorverblendung
- die obere Verblendung des vorderen Kotflügels
- die Radkastenverkleidung vorne
- die vordere Partie des Einstiegschwellerschutzes
- den Seitenblinker des vorderen Kotflügels
- den vorderen Stoßfänger
- die Beleuchtung vorne

III - EINSTELLUNG

Hinweis:

Der vordere Kotflügel ist das vorletzte Element, das an der Karosserie in der werkseitigen Montagereihenfolge montiert wird.

Zur Durchführung ihrer EndEinstellung sind alle anderen Bauteile ordnungsgemäß zu positionieren, einschließlich des Stoßfängers und der Scheinwerfer.

Es gibt zwei wesentliche Einstellungsgebiete:

- Einstellung des hinteren Bereichs
- Einstellung des vorderen Bereichs


VORDERER AUFBAU

Kotflügel vorne: Allgemeine Beschreibung

42A

B84 oder C84

1 - Einstellung des hinteren Bereichs:

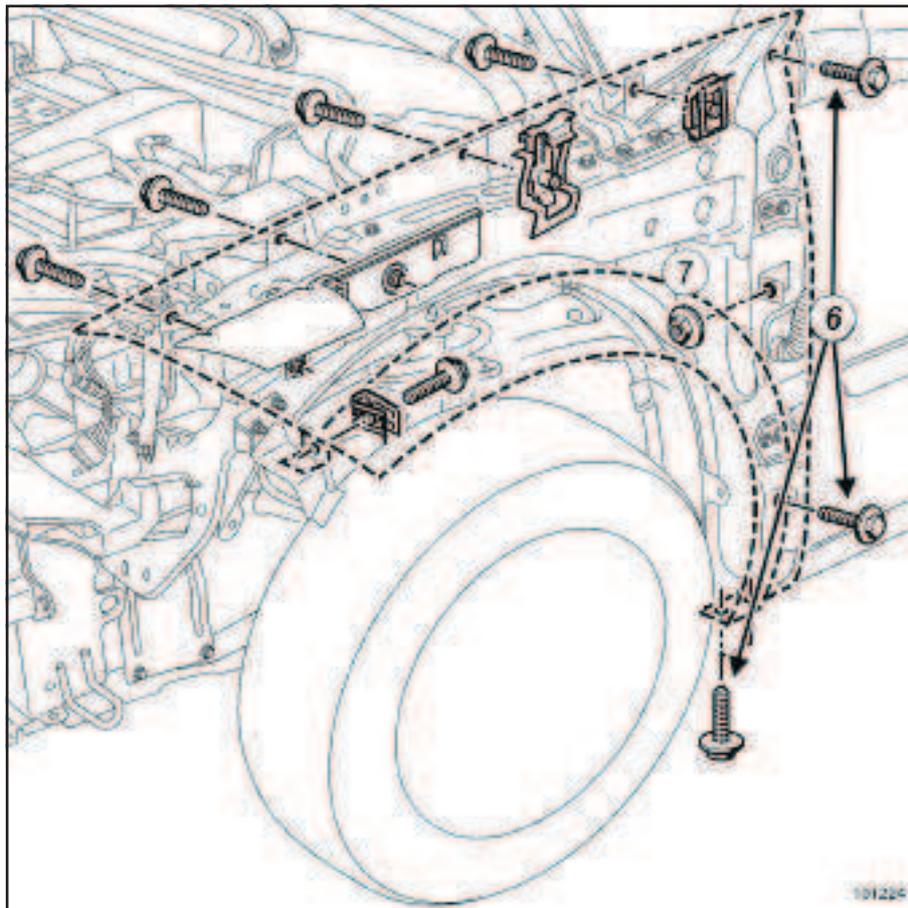

Die Passgenauigkeit gewährleisten und die Ausrichtung mit der Vordertür über die Befestigungen (6) und (7) einstellen.


VORDERER AUFBAU

Kotflügel vorne: Allgemeine Beschreibung

42A

B84 oder C84

2 - Einstellung des vorderen Bereichs:

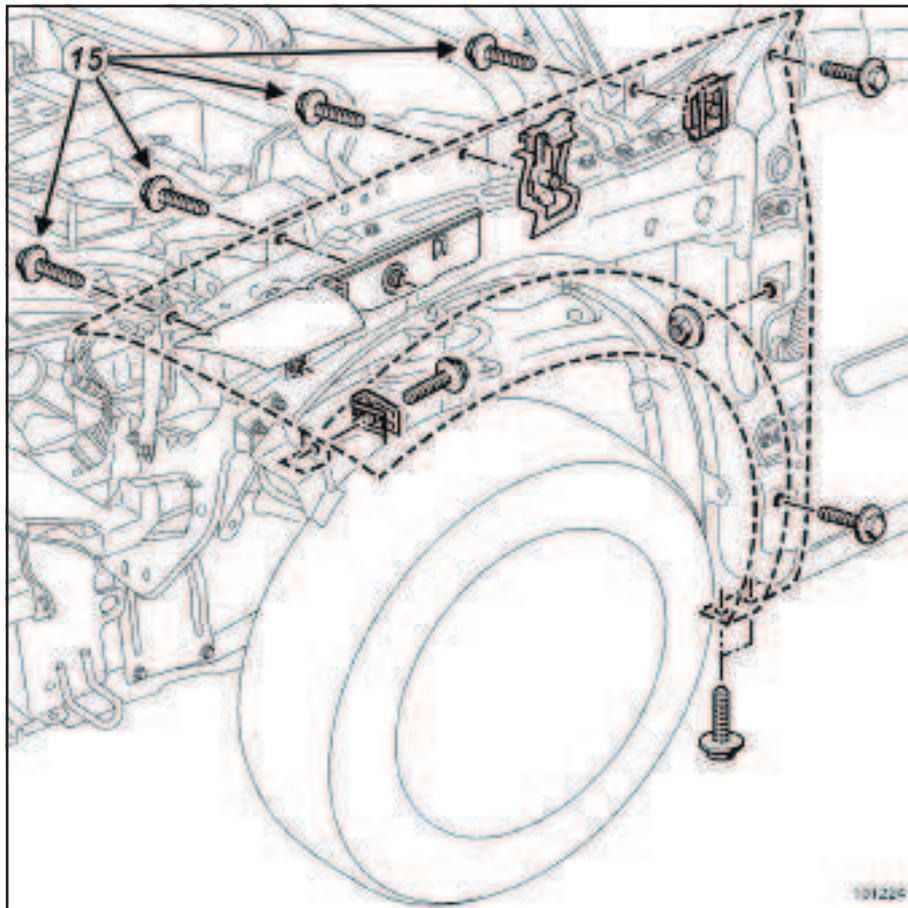

101224

Die Ausrichtung des vorderen Kotflügels über die Befestigungen (15) einstellen.

VORDERER AUFBAU

Kotflügel vorne: Aus-/Einbau

42A

B84 oder C84

Anzugsdrehmomente

Schrauben (A)	6,5 Nm
Mutter (B)	6,5 Nm

Der vordere Kotflügel ist ein abnehmbares Thermoplast-Karosserieteil.

AUSBAU


I - VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU

Ausbauen bzw. entfernen:

- das Windlaufgitter (siehe **Windlaufgrill: Aus-/Einbau**),

- die seitliche Motorverblendung
- die obere Verblendung des vorderen Kotflügels
- die Radkastenverkleidung vorne (siehe **Schutzschild am vorderen Radkasten: Aus-/Einbau**)
- die vordere Partie des Einstiegschwellereschutzes
- den Seitenblinker des Kotflügels vorne
- den vorderen Stoßfänger (siehe **Stoßfänger vorne: Aus-/Einbau**)
- die Beleuchtung vorne (siehe **Halogenscheinwerfer: Aus-/Einbau**)

II - AUSBAU DES BETRACHTETEN TEILS

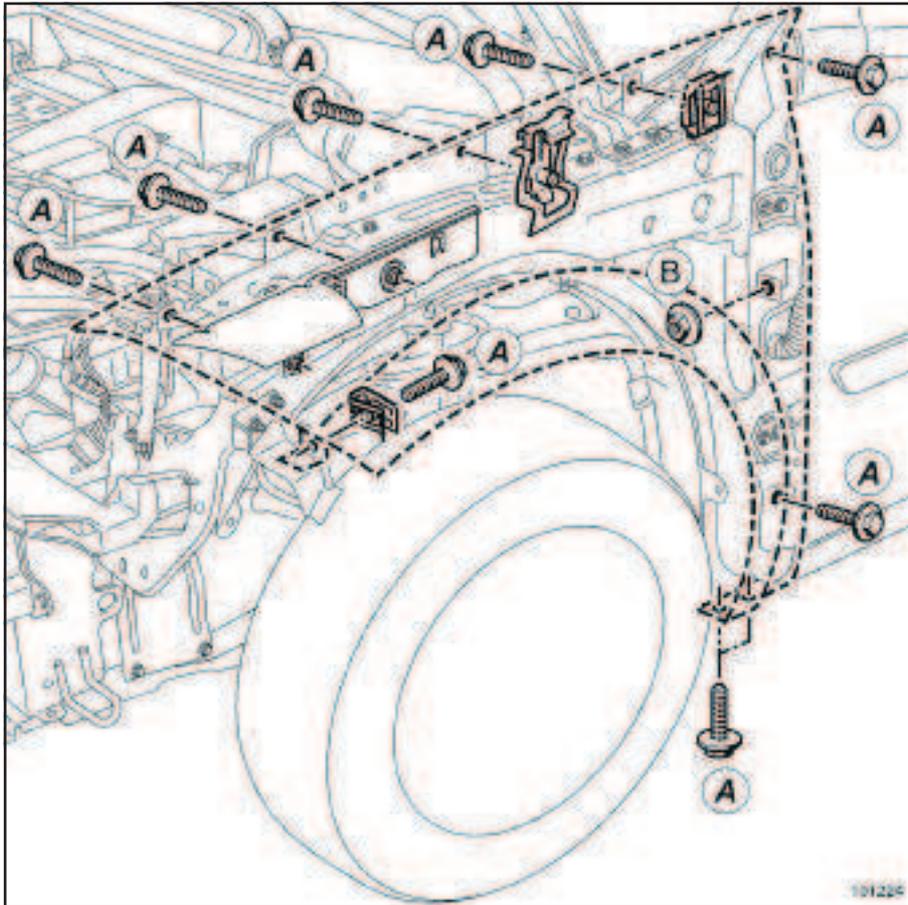

101224


Ausbauen bzw. entfernen:

- die Schrauben (A)
- die Mutter (B)
- den Kotflügel vorne

B84 oder C84

EINBAU

I - VORBEREITUNG FÜR DEN EINBAU

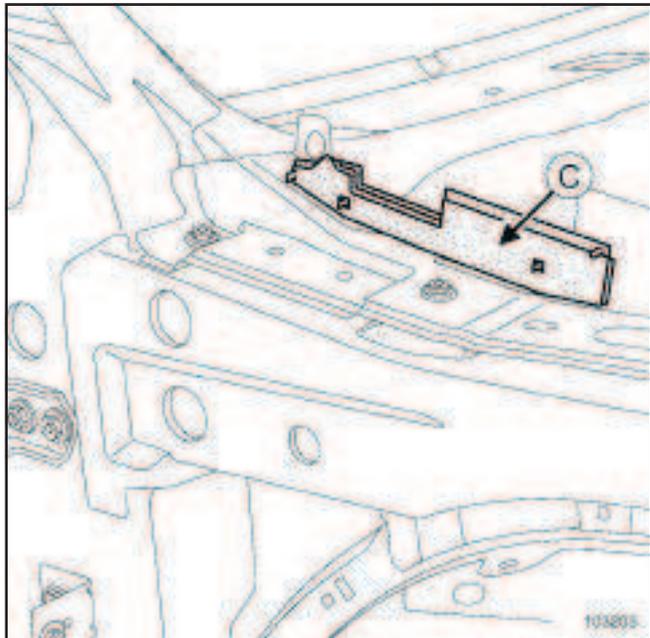

103203

Unbedingt den Dämmeinsatz (C) austauschen.

II - EINBAU DES BETRACHTETEN TEILS

Einbauen bzw. anbringen:

- den vorderen Kotflügel
- die Mutter (B)
- die Schrauben (A)

Die Spaltmaße herstellen und die Passgenauigkeiten gewährleisten (siehe **vorderer Kotflügel: Einstellung**).

Mit den vorgeschriebenen Drehmomenten festziehen:

- die **Schrauben (A)** (6,5 Nm)
- die **Mutter (B)** (6,5 Nm)

III - BEENDIGUNG

Einbauen bzw. anbringen:

- die Beleuchtung vorne (siehe **Halogenscheinwerfer: Aus-/Einbau**)
- den vorderen Stoßfänger (siehe **Stoßfänger vorne: Aus-/Einbau**)
- den Seitenblinker des vorderen Kotflügels
- die vordere Partie des Einstiegschwellerschutzes

- die Radkastenverkleidung vorne (siehe **Schutzschild am vorderen Radkasten: Aus-/Einbau**)
- die obere Verblendung des vorderen Kotflügels
- die seitliche Motorverblendung
- das Windlaufgitter (siehe **Windlaufgrill: Aus-/Einbau**)

VORDERER AUFBAU

Kotflügel vorne: Einstellung

42A


B84 oder C84

Anzugsdrehmomente 	
Befestigungsschrauben der Halterung der oberen Befestigung des vorderen Kotflügels	6,5 Nm
Schraube (A)	6,5 Nm
Schraube (B)	6,5 Nm
Mutter (C)	6,5 Nm
Schrauben (D)	6,5 Nm
Schraube (E)	6,5 Nm

EINSTELLWERTE

Für sämtliche Informationen bezüglich der Einstellwerte des vorderen Kotflügels, siehe **Spaltmaße des Fahrzeugs: Einstellwert**).

EINSTELLUNG

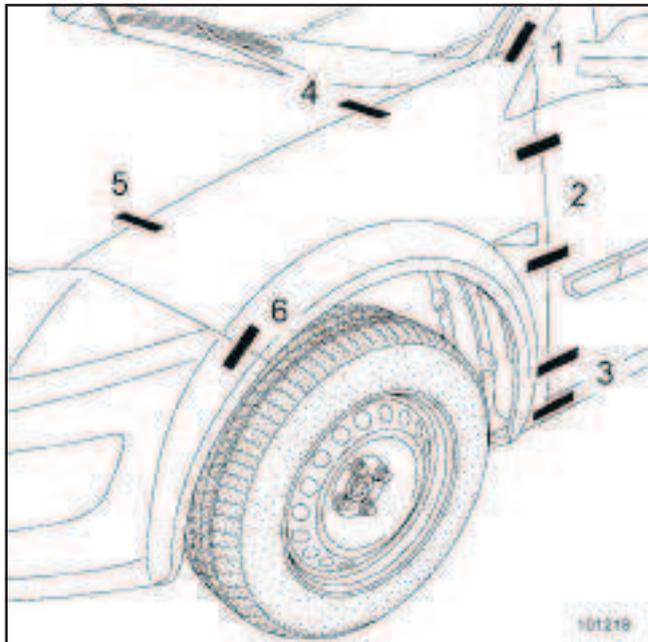

101218


Die Einstellungsreihenfolge einhalten.

I - GRUNDEINSTELLUNG

Ausbauen bzw. entfernen:

- den vorderen Kotflügel (siehe **42A, Vorderer Aufbau, Kotflügel vorne: Aus-/Einbau**, Seite **42A-11**)

- die Halterung der oberen Befestigung des vorderen Kotflügels (siehe **42A, Vorderer Aufbau, Obere Befestigung der vorderen Kotflügelhalterung: Aus-/Einbau**, Seite **42A-21**)

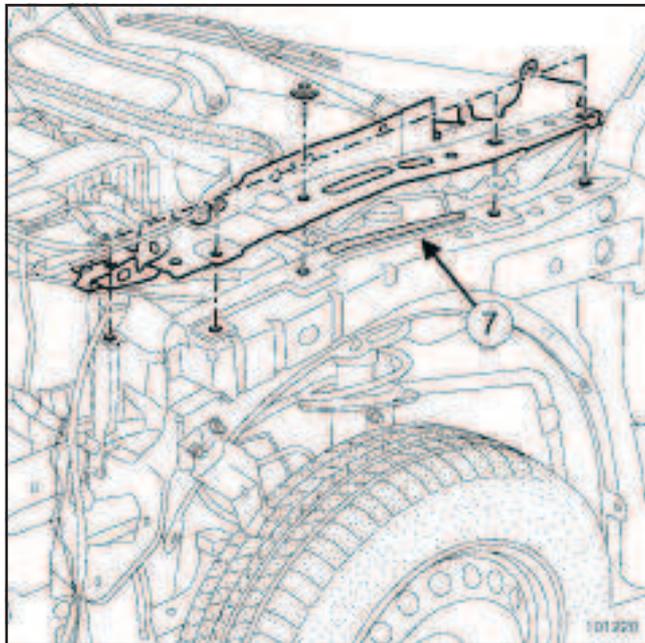

101220

Die Raupe (7) lösen und reinigen.

Halterung und Kotflügel am Fahrzeug anbringen.

Alle Befestigungen beidrehen, ohne sie festzuziehen.