


Sicherungen und Relais

SICHERUNGS- UND SCHALTEINHEIT (1337) – BEI VERSION USM2010 – SICHERUNGEN

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Verbauort: Dieses Modul befindet sich im Sicherungskasten Motor (BIM) (Motorraum).

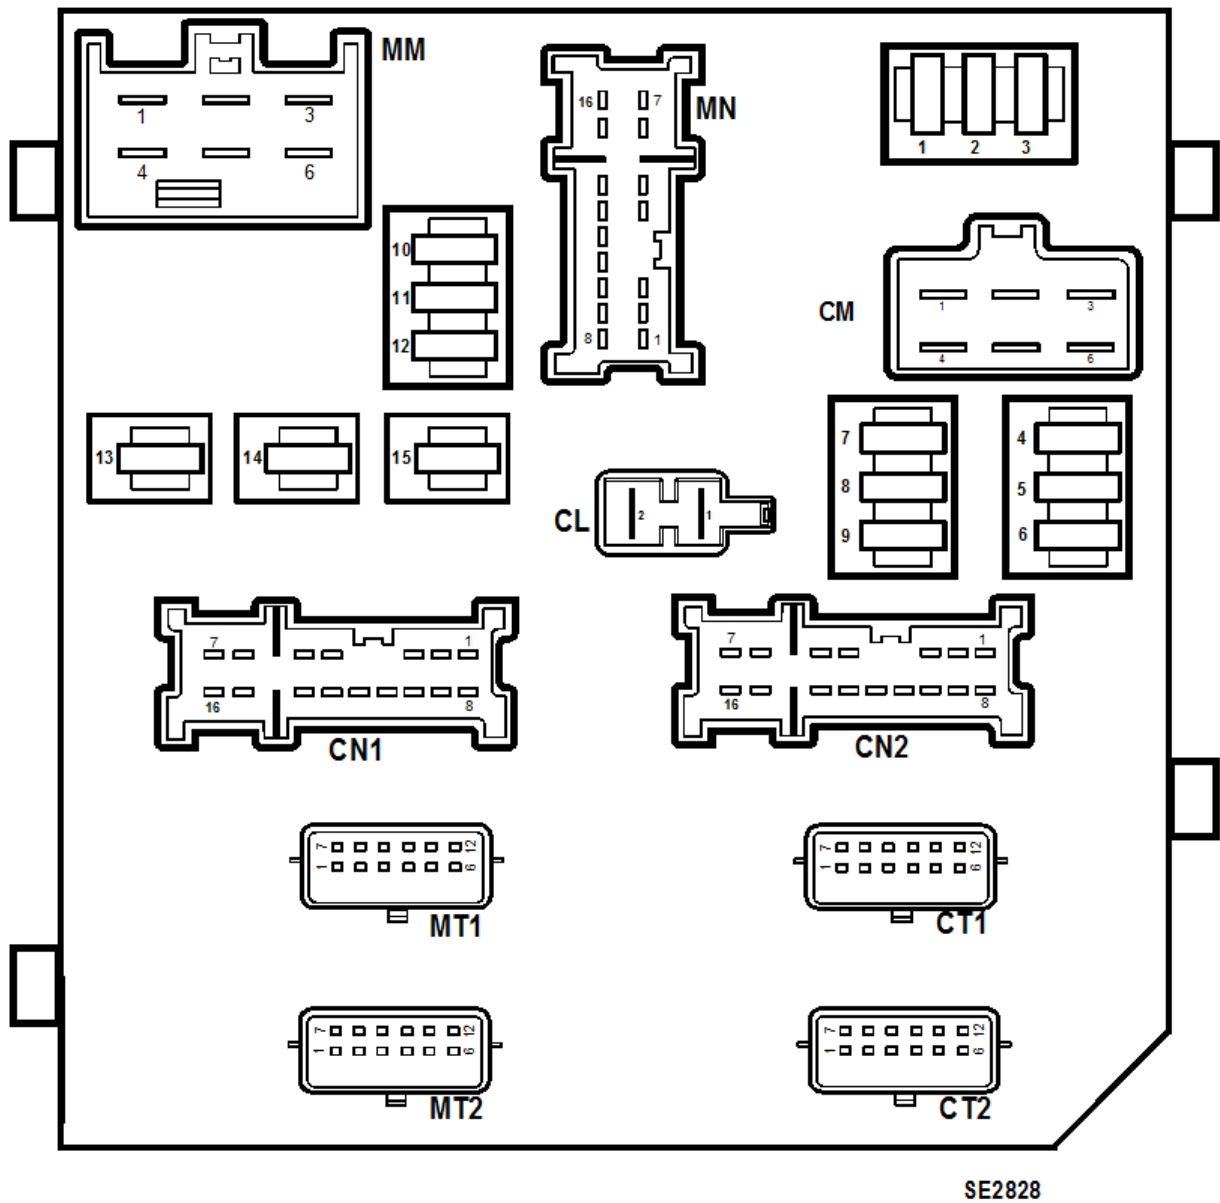

Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungsniveau)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
1	30 A	14K	Sicherung: Frontscheibenwischermotor (212)
		14L	
2	30 A	BP14	Sicherung: ABS-Steuergerät mit ESP (1094)
3	20 A	3N	Sicherung: Kraftstoffstandanzeige und -pumpe (833)
		BP44	Sicherung nicht belegt
		3BS	Sicherung: Spulen mit Transistoren (1309-1310-1311-1312) bei Motoren H5F400, 404, 405, 408, 412 – Stabzündspulen Zylinder 3 und 4 (1079-1080) bei Motor F4R
4	5 A	AP44	Sicherung: Bremslichtschalter (160) - elektrische Servolenkung (1232) - UCH (645)
5	15 A	AP43	Sicherung: Steuergerät automatische Feststellbremse (1217) - Steuergerät der Einparkhilfe (1222) - Steuerung Relais Zusatzheizung Fahrgastraum 1 und 2 (1067 - 1068) - Diagnoseanschluss (225) - Ein/Aus-Schalter Tempomat (1081) - Innenspiegel (1340) - Steuerung Relais Heckscheibenheizung (235) im Sicherungs- und Relaiskasten Fahrgastraum (260) - Steuerung Schaltfolge (129) bei Version mit Automatikgetriebe – Steuergerät Netzstabilisator (2086) bei Ausführung mit BOSE-AUSSTATTUNG FUNKTION 01 und STOPP-START-SYSTEM – Steuergerät Frontkamera (2236) – Ein-/Ausschalter Frontkamera (2237)

Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungsniveau)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
6	10 A	AP25	Sicherung: Steuergerät Airbag/Gurtstraffer (756) - elektrische Lenksäulenverriegelung (1088)
7	7.5A	AP4	Sicherung: Elektrisches Steuergerät des Automatikgetriebes (119) bei Motoren H5F405, H5F412 und K9K657
8	--	--	Sicherung nicht belegt
9	20 A	39H	Sicherung: Scheinwerfer-Wascherpumpe (219)
		39G	
		104B	Sicherung nicht belegt
		38R	Sicherung: Kupplung Klima-Kompressor (171)
10	25 A	3FB	Sicherung: Einspritz-Steuergerät (120)
		3FB1	Sicherung: Einspritz-Steuergerät (120) und Motorfunktionen
		3FB2	Sicherung: Einspritz-Steuergerät (120) und Motorfunktionen

Sicherungen und Relais

[ZURÜCK ZUM INHALT](#)

Sicherungsbelegung (je nach Ausstattungsniveau)

Nr.	Ampere	Verbindung	Bezeichnung
11	15 A	3FB3	Sicherung: Motorfunktionen
12	10 A	AP11	Sicherung: Leerlaufgeber Schaltgetriebe/Rückfahrscheinwerfer (1109) – Stellglied variabler Hubraum (1150) Bei Ausführungen mit Automatikgetriebe: Sicherungs- und Schalteinheit (UPC) (1337) über Relais Rückfahrscheinwerfer (602) an Sicherungs- und Relaiskasten Motor (597) – Steuerung Relais Rückfahrscheinwerfer (602) an Sicherungs- und Relaiskasten Motor (597) Bei Dieselmotoren: Steuerung Relais Dieselvorwärmvorrichtung (450) im Sicherungs- und Relaiskasten Motorraum (597)
13	5 A	AP15	Sicherung Einspritz-Steuergerät (120)
14	20 A	BP42	Sicherung: Elektrisches Steuergerät des Automatikgetriebes (119) bei Motoren H5F405, H5F412 und K9K657
15	30 A	1A	Sicherung: Anlasser (163)