

Das TIPTRONIC Blinkrelais von PEKATRONIC wurde zur Nachrüstung einer Komfort-Blinkanlage in Fahrzeugen mit Standard-Blinkgeber gefertigt.
1x tippen = 3x blinken oder 1x tippen = 5x blinken.

INSTALLATION Renault Megane V2 Masse

1. Anschluss am Lenkstockhebel:

Lösen Sie die obere und obere Lenkradverkleidungen. Befestigt ist die obere Verkleidung mit 3x Torx Schrauben und die untere mit 2 Torxschrauben. Sie benötigen hierzu einen Torx 20 Schraubendreher. Lokalisieren Sie die Leitungen zur Blinkeranimation einen 14pol. schwarzen Kompaktstecker.

Modul 8pol. Stecker

BRAUN Impuls rechts
GRAU Impuls links


Fahrzeug 14pol. Stecker:

grün, 0.35mm am Lenkstockschalter des 14pol. Stecker
violett, 0.35mm am Lenkstockschalter des 14pol. Stecker.

2. Anschluss der Blinkleuchten

Ausbau des Sicherungskasten:

1. Abdeckklappe zu den Sicherungen entfernen.
2. Drei Schrauben werden sichtbar. Nur die mittlere Torx Schraube lösen.
3. Den Sicherungskasten von hinten ziehend aus der Halterung lösen. Ein kurzer Ruck genügt.
4. Sicherungskasten nach hinten Richtung Kupplungspedal ausdrehen
5. Gummikappe lösen. Ein 12pol. schwarzer Stecker wird sichtbar.

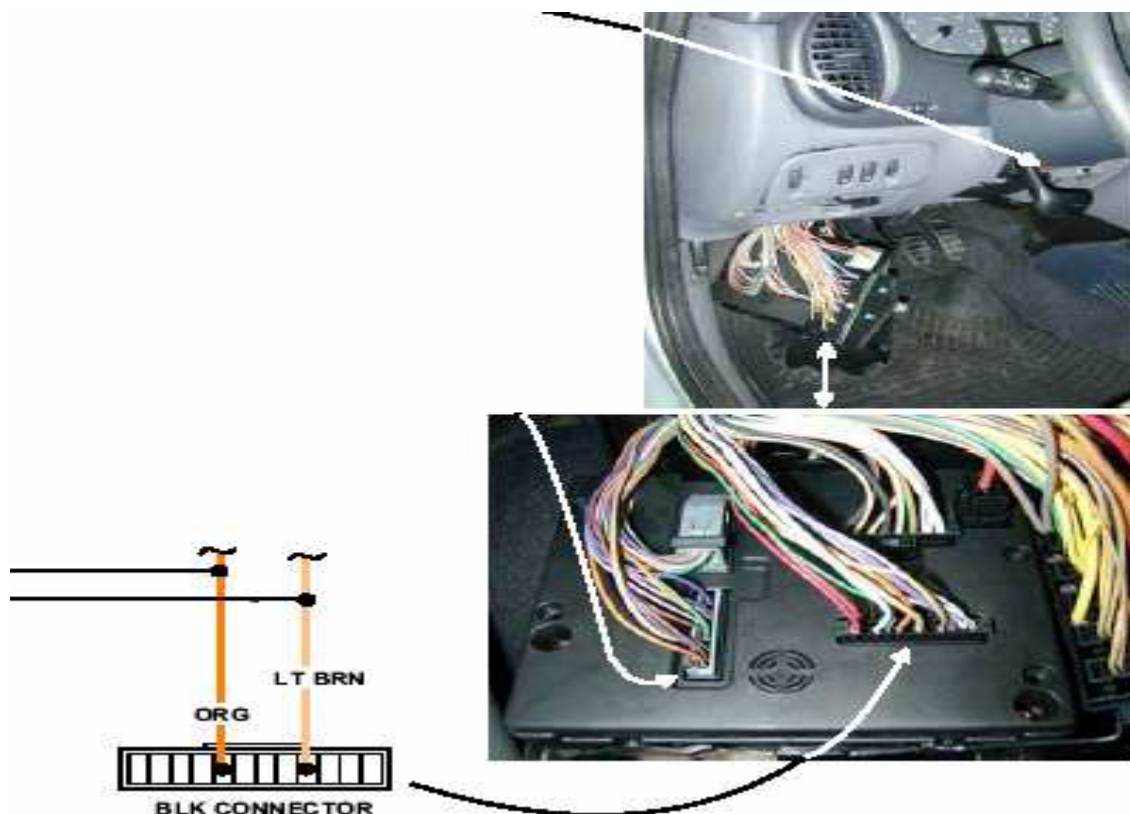

Modul 8pol. Stecker

GRÜN KL+49r
BLAU KL+49l

Fahrzeug:

Pin 4, beige am 12pol. schwarzen Stecker.
Pin 8, orange am 12pol. schwarzen Stecker.

3. Anschluss der Stromversorgung:

Modul 8pol. Stecker

SCHWARZ + GELB
ROT KL+15

WEISS

Fahrzeug:

KL-31 Masse
gelb, 4mm², im 6pol. schwarzen Stecker unter der unteren
Lenkradverkleidung.
isolieren

- Installieren und befestigen Sie das Modul erschütterungsfrei.
- Kabel z.B. mit Kabelbinder knick- und scheuerfrei verlegen und ggf. demontierte Verkleidungen wieder montieren.

TEST

- ❖ Blinkerschalter nun kurz nach rechts betätigen, dabei darf der Blinker nur 3-mal nachblinken.
- ❖ Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der linken Seite.

EINSTELLUNG

- ❖ Die Blinksequenz ist einstellbar. Verändern Sie hierzu die schwarze Steckbrücke links vom weissen 6pol. Stecker.

Steckbrücke links (beide linken Pins sind verbunden) = 3x blinken (Auslieferungszustand)

Steckbrücke rechts (beide rechten Pins sind verbunden) = 5x blinken.